

## CERTIFICADO DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada. Este aparelho é garantido pela Action Technology Ind. e Com. de Eletroeletrônicos Ltda., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

### 1 CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho, fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) o direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- b) não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- c) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.
- d) A garantia estendida é uma opção oferecida pela loja junto a uma seguradora e não tem vínculos com o fabricante.

Subentende-se por "mau uso":

- a) a utilização inadequada do produto;
- b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual;
- c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante;
- d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

### 2 PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e da segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da compra, em conjunto com a nota fiscal, preenchida por um de nossos revendedores.

Agora você pode conferir todos os nossos postos autorizados de onde estiver. É muito fácil! Basta acessar o nosso site, clicar na aba Suporte e digitar o nome da sua cidade ou bairro para localizar os mais próximos.  
[www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica](http://www.taiff.com.br/suporte/assistencia-tecnica)

### 3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
- e) pela limpeza inadequada do aparelho.
- f) por conexão em rede elétrica errada.

**ACTION**  
TECHNOLOGY

Av. Otto Salgado, nº 925/A – Distrito Industrial  
Cláudio Galvão Nogueira – CEP 37066-440 –  
Varginha-MG – Brasil –  
CNPJ 03.801.629/0002-00

Fabricado no Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel.: 0800 999 8908  
WhatsApp: 11 98587-0029

Conheça todos os produtos Taiff e a rede  
autorizada de Assistsências Técnicas em  
[WWW.TAIFF.COM.BR](http://WWW.TAIFF.COM.BR)




**TAIFF**  
Apaixonados por cabelos.

Cód. 625000925V0

**TAIFF**  
Apaixonados por cabelos.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

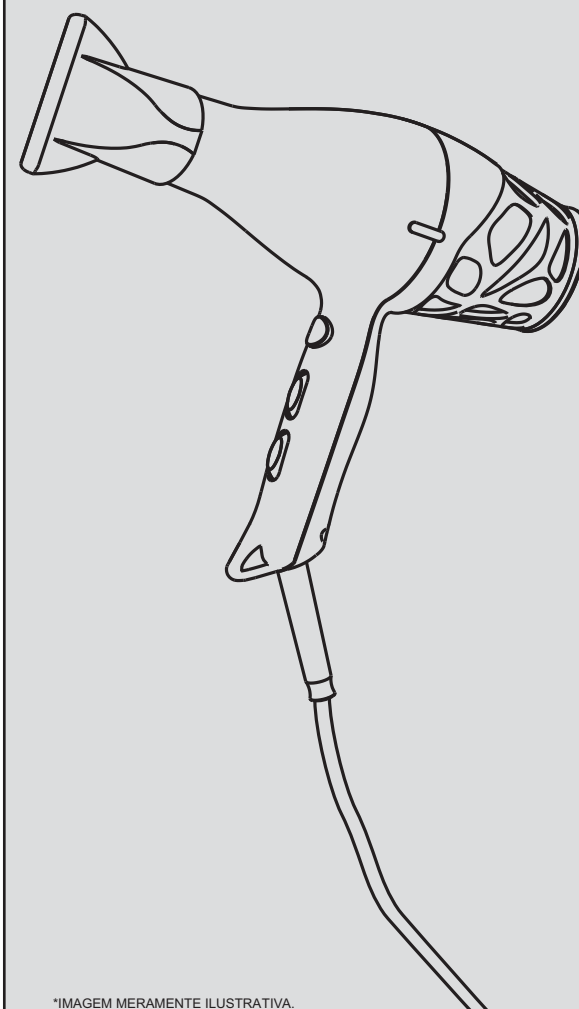

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

## CUIDADOS

Somos todos apaixonados por nossos produtos e, para que danos não ocorram por mau uso, leia com atenção as instruções abaixo.

### BANHEIRO

Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo, mesmo quando o aparelho estiver desligado.

A umidade excessiva do banheiro pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico, por isso todo cuidado é importante quando utilizar o secador nesse ambiente.

### CRIANÇAS

Nunca deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidente. Mantenha o aparelho fora do alcance delas.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

### RECOMENDAÇÕES



Mantenha fora do alcance de animais domésticos.



Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro para evitar quedas.



Não deixe o aparelho ligado se não estiver sendo usado.



Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.



Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento, para evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.



Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR), tendo uma nominal corrente residual de operação não superior a 30mA, é aconselhável no circuito elétrico alimentando o banheiro. Consulte seu instalador para assessoria.



Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.



Não toque na grade frontal e no bico direcionador de ar durante e após a utilização do aparelho, nem direcione o ar quente para os olhos ou partes sensíveis do corpo, pois pode haver risco de queimadura. Após desligar, aguarde de 10 a 20 minutos para o esfriamento total das partes aquecidas do secador.



Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova. Utilize o secador a uma distância segura de aproximadamente 10 (dez) cm, pois o contato direto do bico direcionador com os fios de cabelo pode ocasionar sua quebra e queimaduras no couro cabeludo.



Mantenha este aparelho distante de recipientes que contenham líquidos. Se o aparelho cair em um recipiente com líquido, não toque nele nem o retire. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação.

## CUIDADOS



Utilizar o secador apenas com o bico direcionador que acompanha o produto (diferenças de abertura podem gerar temperaturas de fluxos de ar contrários ao especificado).



Não utilize adaptadores. Alertamos que o uso de adaptadores pode acarretar danos ao seu aparelho e à sua instalação elétrica, inclusive risco de incêndio. Caso não seja possível conectar o plugue na tomada elétrica, procure um profissional qualificado.



Não utilize extensão para o cabo de alimentação.



Evite bloquear a saída ou a entrada de ar do seu secador.



Não deixe o aparelho ligado (ou logo após seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (ex.: toalhas, colchões, roupas etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo aparelho podem causar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.



Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local, pois existe um local específico para o descarte de lixo elétrico-eletrônico.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.



Verificar tensão da rede (127V/220V)



Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.

CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água

## MODO DE USAR

Verifique na embalagem ou no fio do aparelho a tensão elétrica e o tipo de tomada necessária.

### TECLA DE AR FRIO



Mantenha pressionado para acionar o ar frio


### TECLA FUNÇÃO TURBO



Pressione a tecla para acionar a função Turbo:

- Visor apagado: Turbo desligado.
- Visor aceso (vermelho): Turbo ligado.

### DETALHES DOS INTERRUPTORES



DESLIGADO



VELOCIDADE MINIMA



VELOCIDADE MÁXIMA



TEMPERATURA DESLIGADA




TEMPERATURA MORNA



TEMPERATURA QUENTE

## LIMPEZA

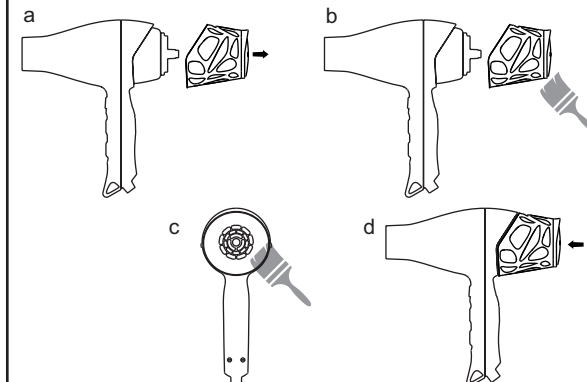

1 Desligue o secador e espere o resfriamento total do aparelho;



2 Passe um pano umedecido em água na parte externa do produto;



3 Retire a tampa magnética, puxando-a (ilustração "a");



4 Use um pincel umedecido em água para efetuar a limpeza na tampa (ilustração "b") e na entrada de ar do secador (ilustração "c");




5 Recoloque a tampa no secador (ilustração "d"). A tampa é magnética, para a sua fixação não é necessário girá-la ou forçá-la de forma alguma.



Observação:

Outros produtos de limpeza podem danificar o aparelho.

## DETALHES DO PRODUTO

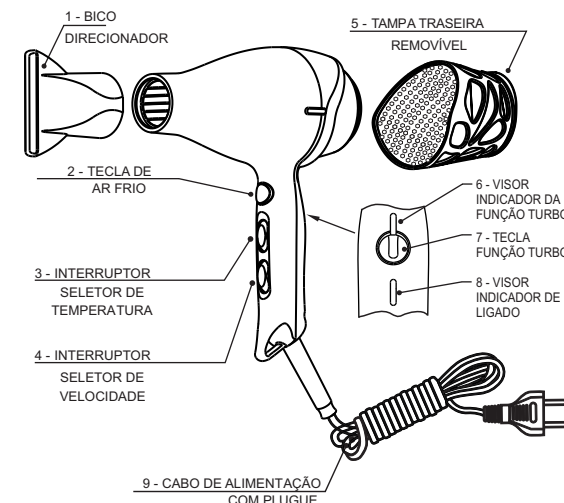

\*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.